



1:14 3-Achs Rungenaufleger

1:14 3-Axle Stanchion Trailer

Optionales Zubehör / Optional Accessories

500907071	Lichtset f. 7-Kammerleuchten/ 7-section light set for light chamber
500907144	Rechteckscheinwerfer 7,2 Volt / LR LED Front/Rear Light PCB 7,2V
500907578	Rechteckscheinwerfer 12 Volt / 12V Spotlight recatular
500907218	Sattelstützen angetrieben / Support legs motorized
500907199	Getriebe Motor Sattelstütze/ Gear box motor Support legs

Farben

300087044	Grundierung weiß Fein Metall & Kunststoff 180ml / metall & plastic primer fine white 180ml
300087064	Grundierung grau Fein Metall & Kunststoff 180ml / metall & plastic primer fine gray 180ml
300085017	TS-17 Aluminium-Silber 100ml/ TS-17 Aluminium-Silver 100ml
300085042	TS-42 Hell Gun Metall seidenmatt 100ml / TS-42 Light Gun Metal semigloss- 100ml
300085029	TS-29 Schwarz seidenmatt 100ml/ TS-29 black semigloss 100ml

ERST LESEN DANN BAUEN

Vor dem Zusammenbauen schauen Sie sich gründlich die Bauanleitung an. Um Ärger zu vermeiden und um das Produkt gut fertigzustellen, befolgen sie die Schritte der Anleitung.




READ BEFORE ASSEMBLY


Study and understand the instructions thoroughly before beginning assembly. To prevent trouble and finish the product with good performance, it is important to assemble each step exactly as shown.

TOOLS REQUIRED BENÖTIGTE WERKZEUGE

Side cutter
Seitenschneider

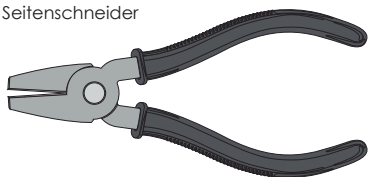


Long nose pliers
Flachzange

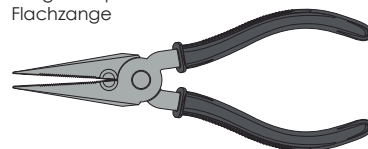

Hex wrench (Size 1,5 mm; 2 mm; 2,5mm 3mm)
Sechskant-Steckschlüssel (Größe 1,5 mm; 2mm; 2,5mm; 3mm)



Box wrench
Steckschlüssel

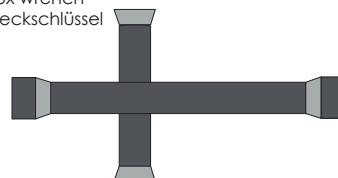


Screwdriver (Size small)
Schraubenzieher (Größe klein)



Modeling knife
Modelliermesser



Grease
Fett




Thread lock
Schraubensicherungslack



Instant cement (CA)
Sekundenkleber (CA)




Plastic cement (and for PVC)
Kunststoffkleber (und für PVC)



1

x3 make
Satz anfertigen



Montage der Achse
Axel assembly

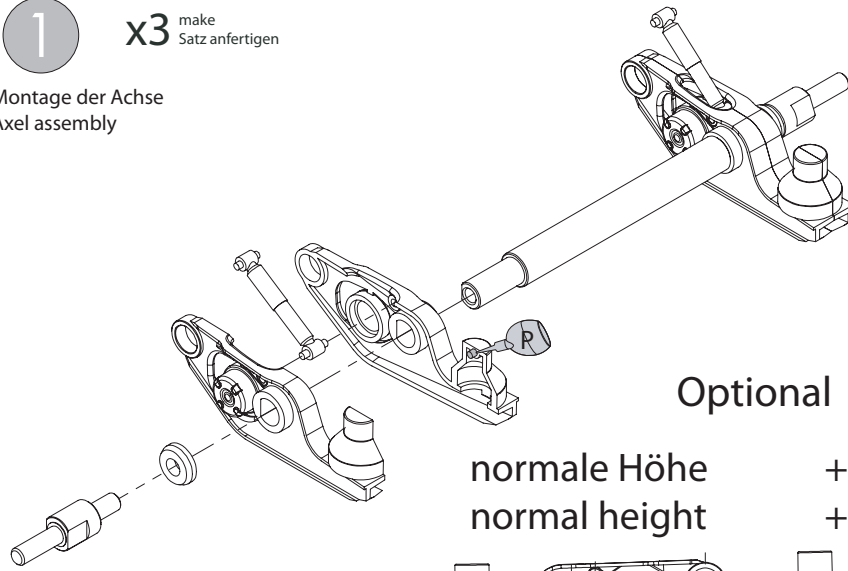

Optional


normale Höhe
normal height

+8mm Höhe
+ 8mm height




Apply plastic cement
to the place shown
by this mark.

Auf die mit dieser Markierung
angegebenen Stellen Plastik-
kleber auftragen.



GB6 x6




BC3 x6

2

x3 make
Satz anfertigen

Anbau der Luftfeder-Attrappe
mount of the air suspension Dummy

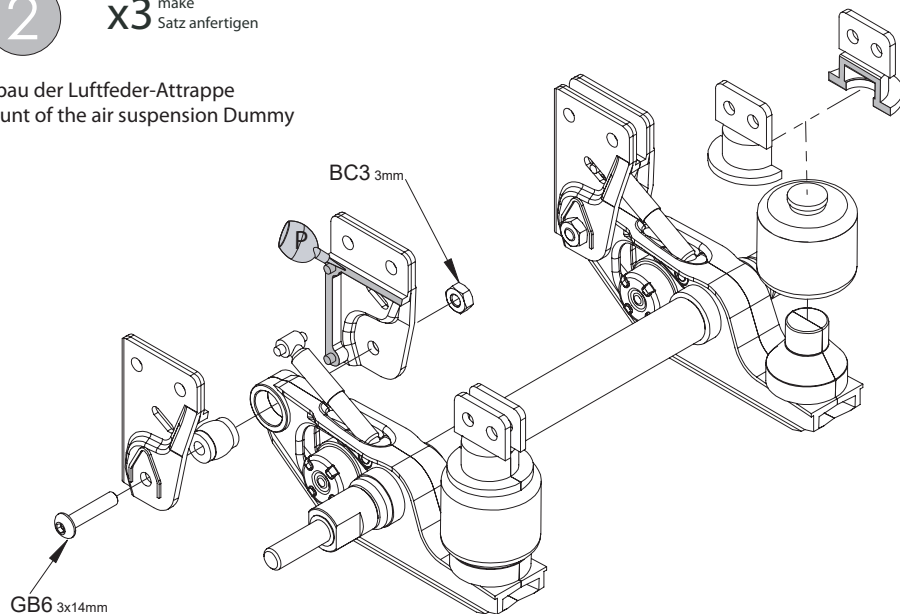

GB6 3x14mm

BC3 3mm

3


x6 make
Satz anfertigen

Montage der Räder
Tire/Wheel assembly



XB2 x12



Ball bearing
Kugellager

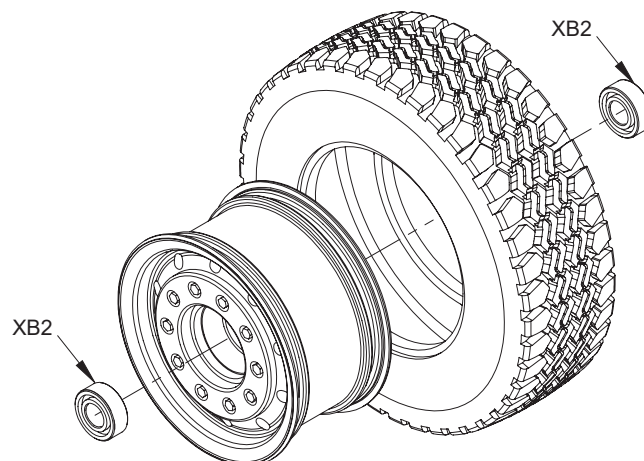


XB2

XB2

- 2 mm Nut Mutter
- BA1 x 8
- 2x8 mm Screw Schraube
- IA4 x 8

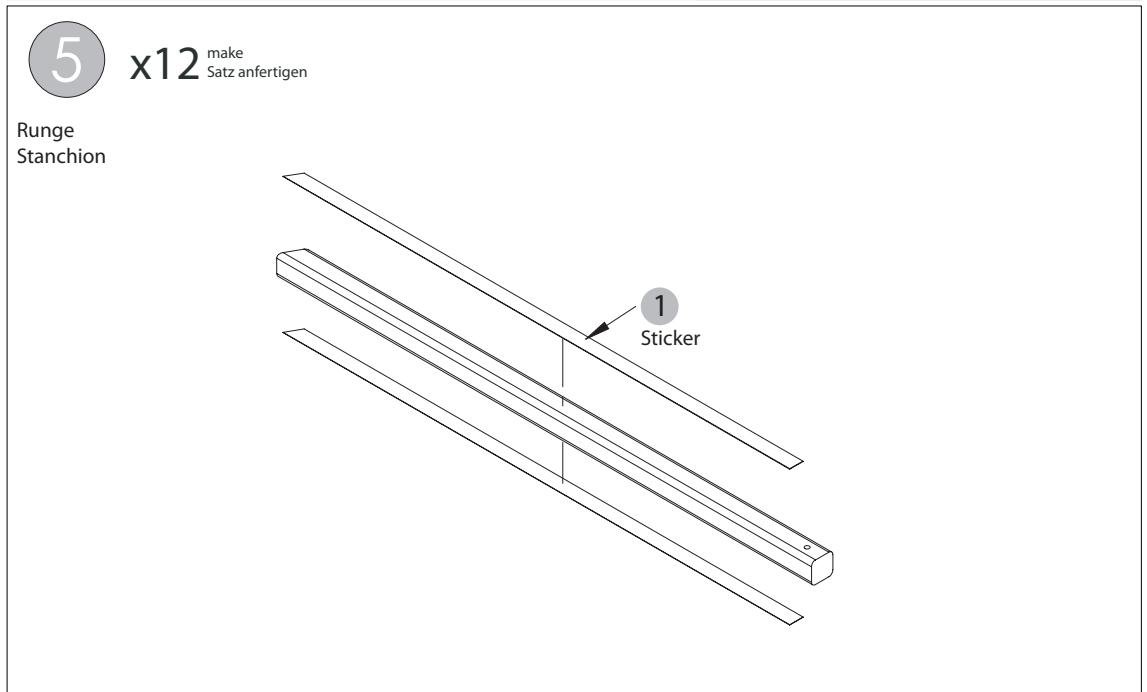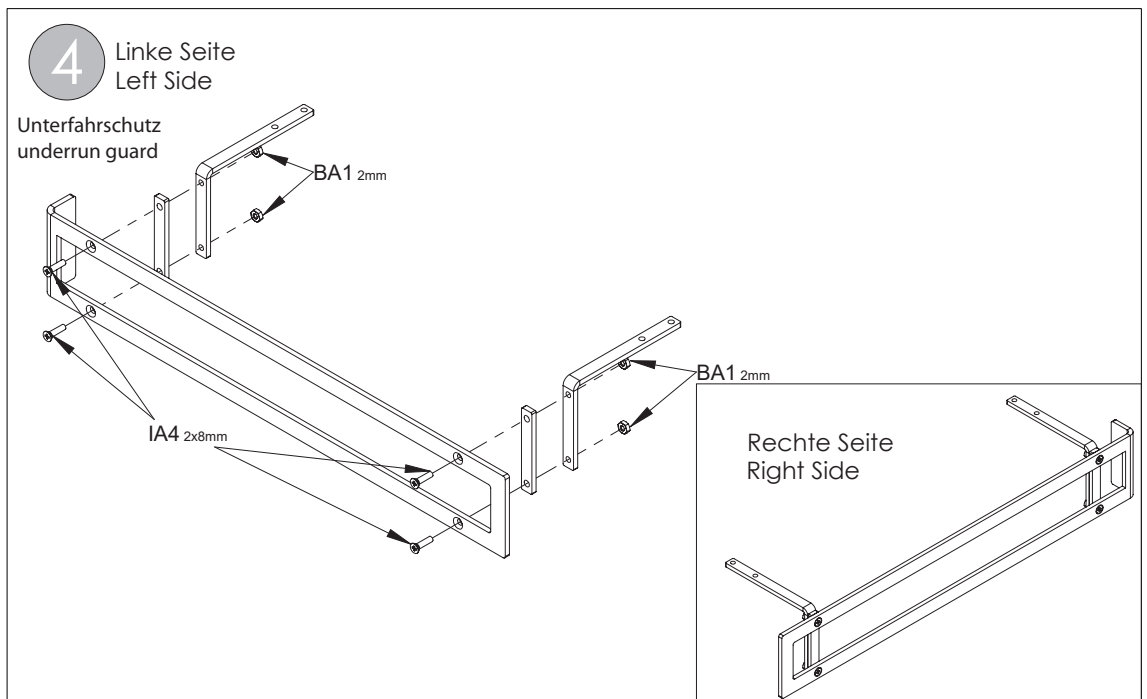

- 2x4 mm Screw Schraube
- QA2 x 48
- 3x10 mm Screw Schraube
- JC6 x 12

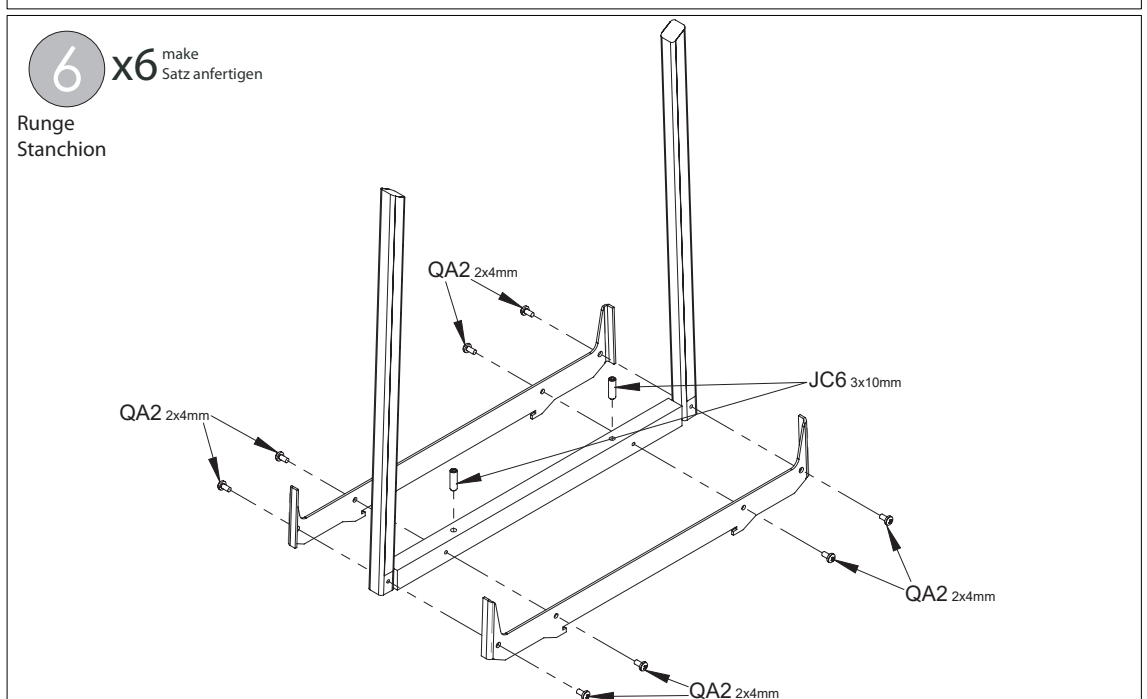



Apply plastic cement
to the place shown
by this mark.


Auf die mit dieser Markierung
angegebenen Stellen Plastik-
kleber auftragen.

7

x2 ^{make}
Satz anfertigen

Rückleuchten
Rear taillights

Vorsichtig einpressen
press in carefully

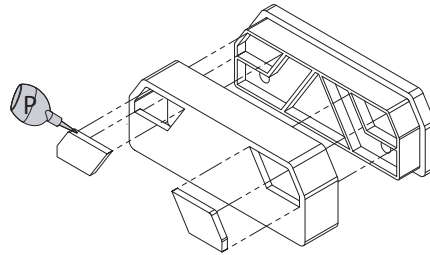

Tipp:
verkleben
glue in

Option: 500907071
7-Kammer-Beleuchtungssatz
passend für TAMIYA MFC-03

7-Selection light-kit
fits TAMIYA MMFC-03

2x8 mm Parallel pin
Zylinderstift




AH1 x 2

8

x2 ^{make}
Satz anfertigen

Aufliegerstützen
Support Legs

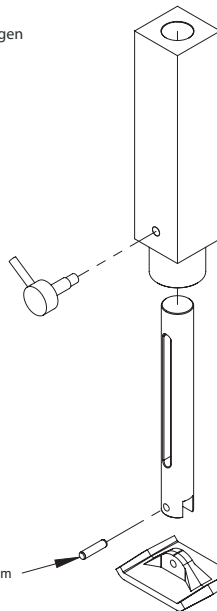

AH1 2x8mm

Option: 500907218

Aufliegerstützen elektrisch
angetrieben

motorized Support legs

Option: 500907199

Getriebemotor Auflieger-
stützen (2 x benötigt)

Gearboxed motor for
motorized support legs
(2pcs required)




Apply instant cement
to the place shown
by this mark.

Auf die mit dieser Markierung
angegebenen Stellen
Sekundenkleber auftragen.

9


Reserveradhalter
Spare wheel mount

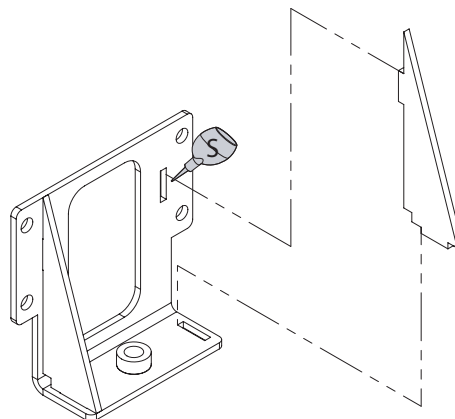

2x4 mm Screw
Schraube
IA1 x 4

10

Fronthalter
Front holder

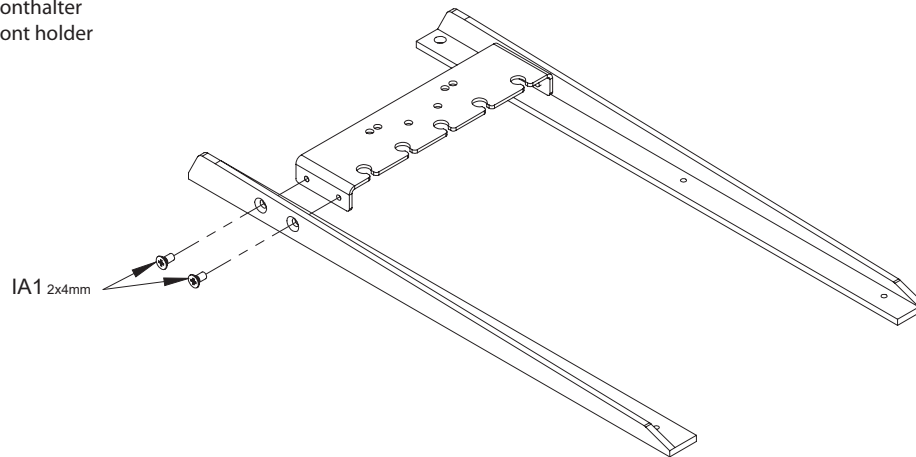

2x4 mm Screw
Schraube
IA1 x 6


2x5 mm Screw
Schraube
IA2 x 2

2 mm Nut
Mutter

BA1 x 2


11

Frontplatte
Front plate

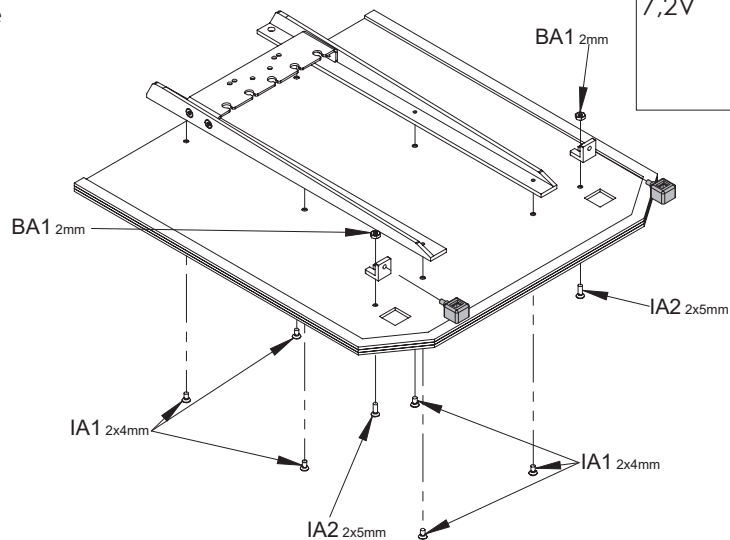

Option: 500907144


1:14 LR Scheinwerfer LED
1:14 LR LED Front/Rear Light
7,2V



3x8 mm Screw
Schraube
DC4 x 10

12

Deckplatte
cover plate

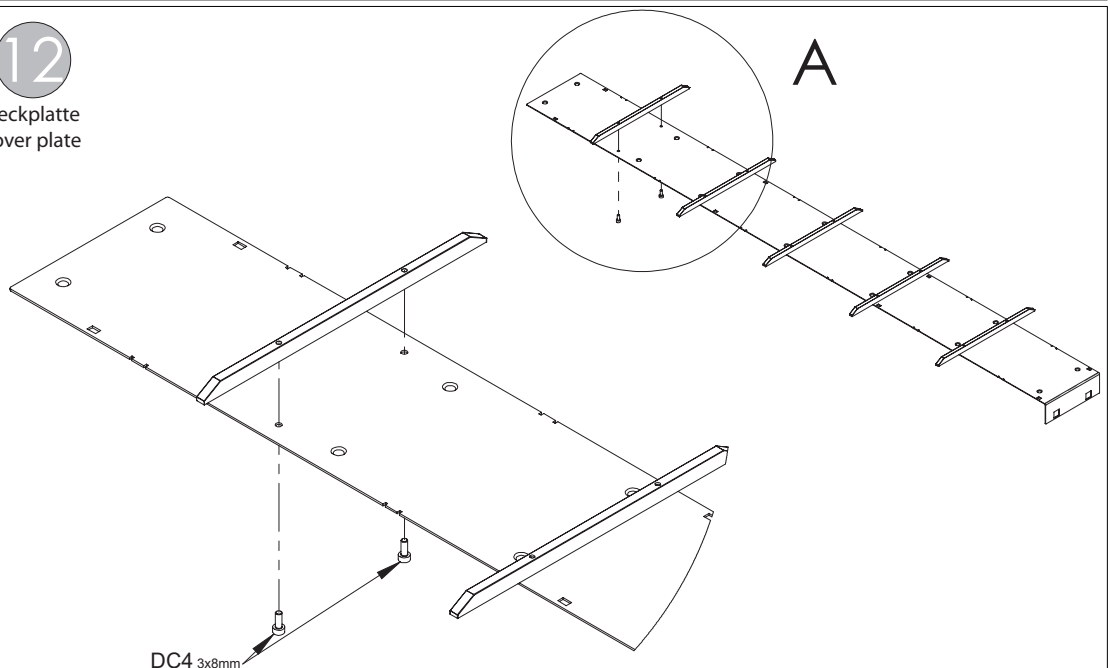

3x8 mm Screw
Schraube



FC3 x 4


3x4 mm Screw
Schraube



DC1 x 4

13

Rahmen
frame

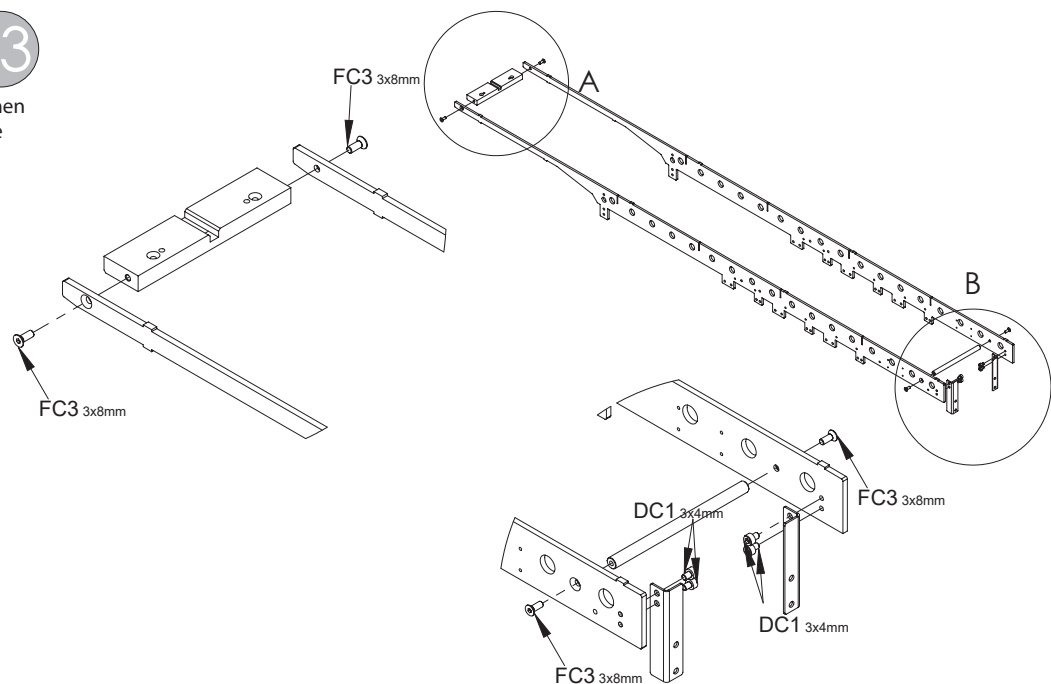


3x6 mm Screw
Schraube



FC2 x 10


14

Bodenplatte
base plate

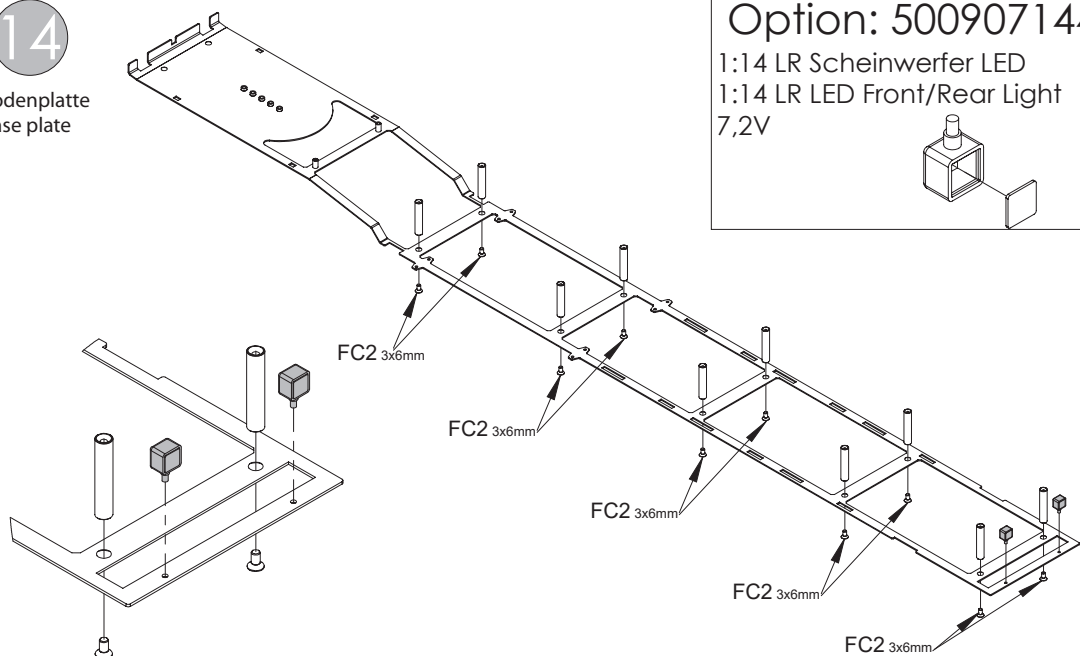


Option: 500907144

1:14 LR Scheinwerfer LED
1:14 LR LED Front/Rear Light
7,2V



15

Rahmen
frame

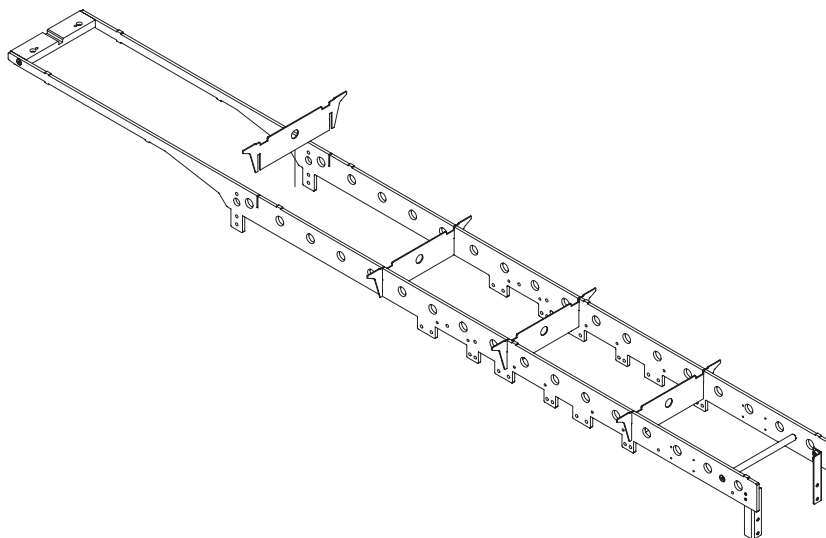


3x6 mm Screw Schraube



FC2 x 16

18

Rahmen montieren
Frame einbau

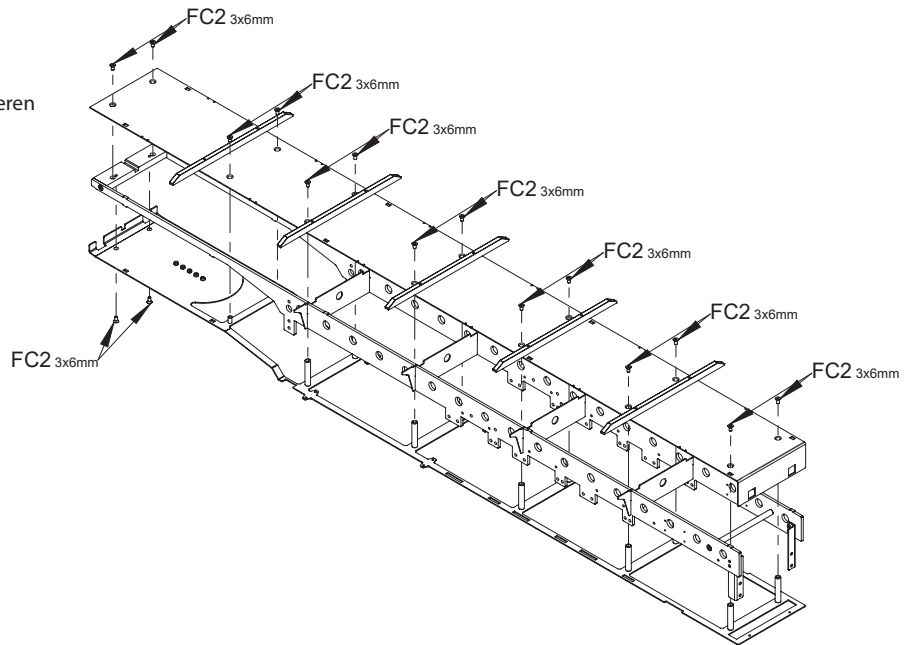

3 mm Nut Mutter



BC3 x 24


3x10 mm Screw Schraube



EC5 x 24

17

Achsen einbauen
Axel mounting

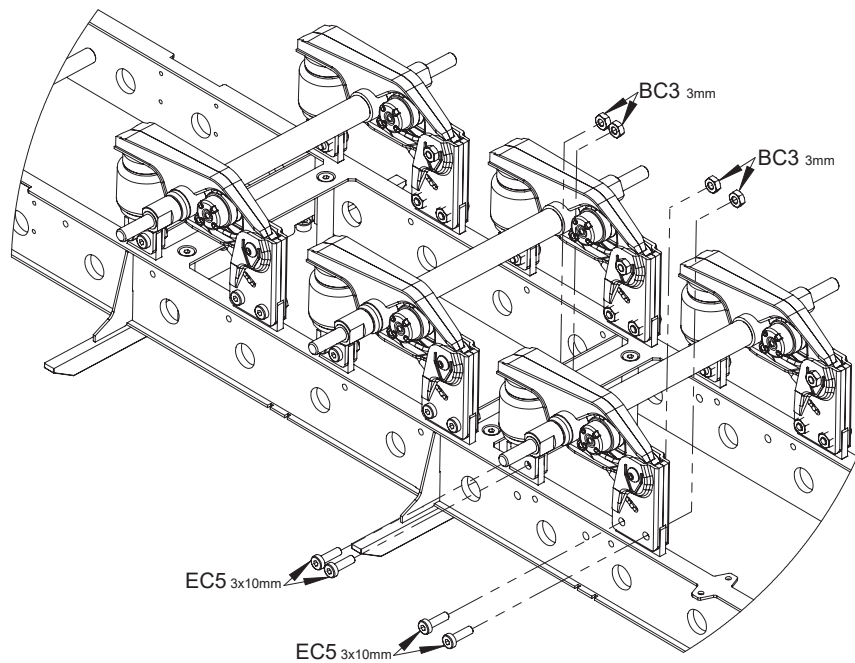

3x14 mm Screw Schraube



FC6 x 1

3.2 mm Washer Beilagscheibe



MC1 x 12


3x14 mm Screw Schraube



DC7 x 12

18


Kotflügel einbau
Mudgard mounting

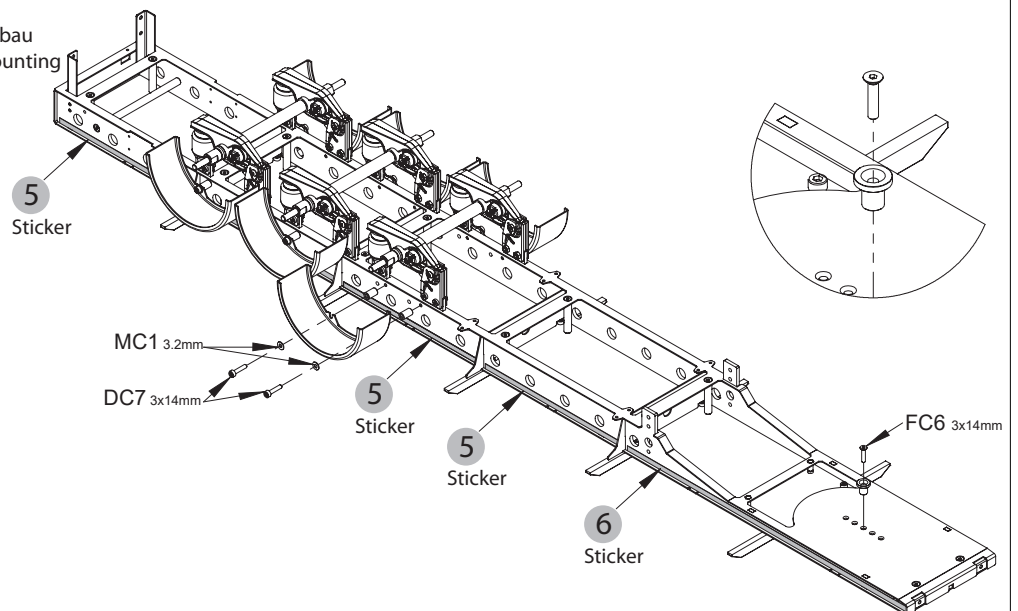

- 2x5 mm Screw Schraube
- QA3 x 8
- 2 mm Nut Mutter
- BA1 x 8

19


Unterfahrerschutz
Underrun protection

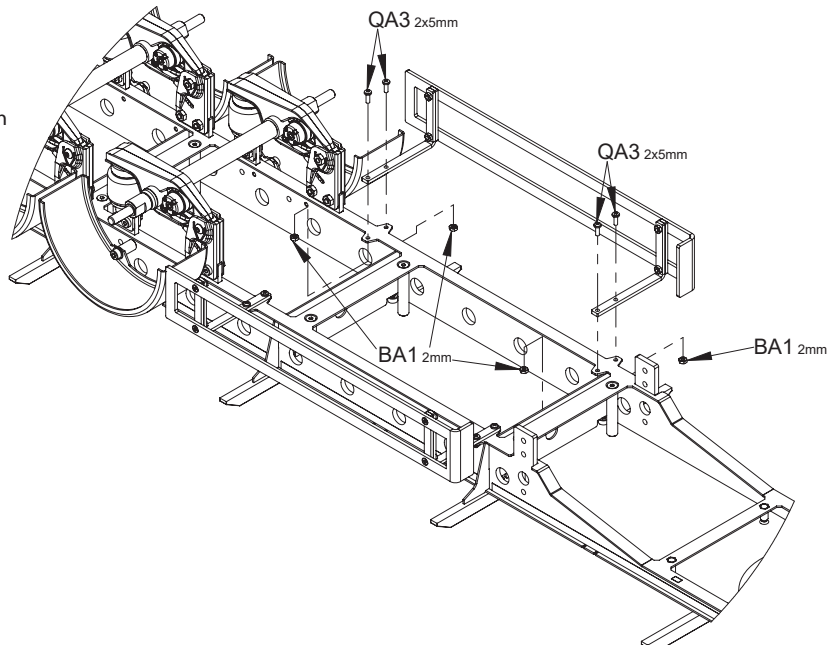

- 3x6 mm Screw Schraube
- DC3 x 4

20


Aufliegerstützen montieren
mount Support Legs

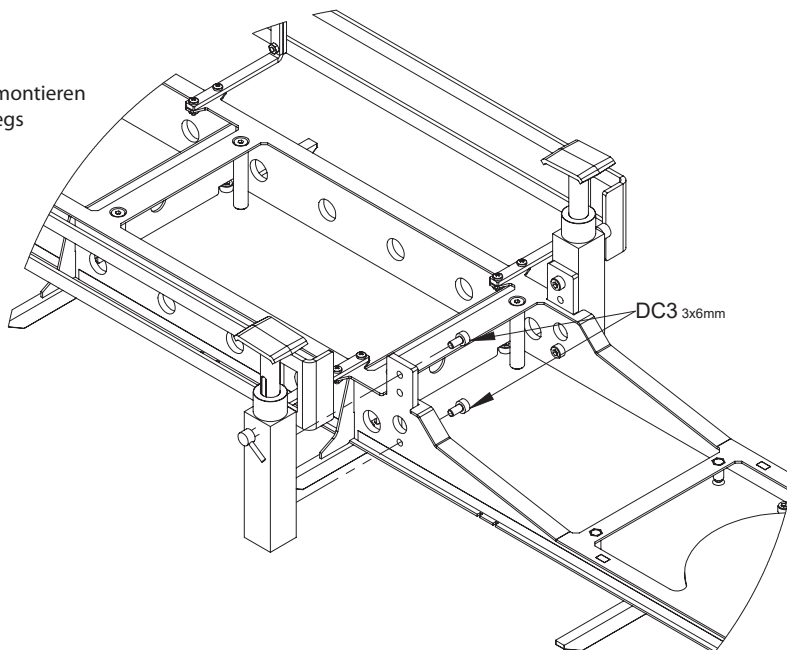

- 2 mm Nut Mutter
- BA1 x 2
- 2x5 mm Screw Schraube
- QA3 x 4
- 2x5 mm Screw Schraube
- IA2 x 2

21

Stoßstange
Bumper

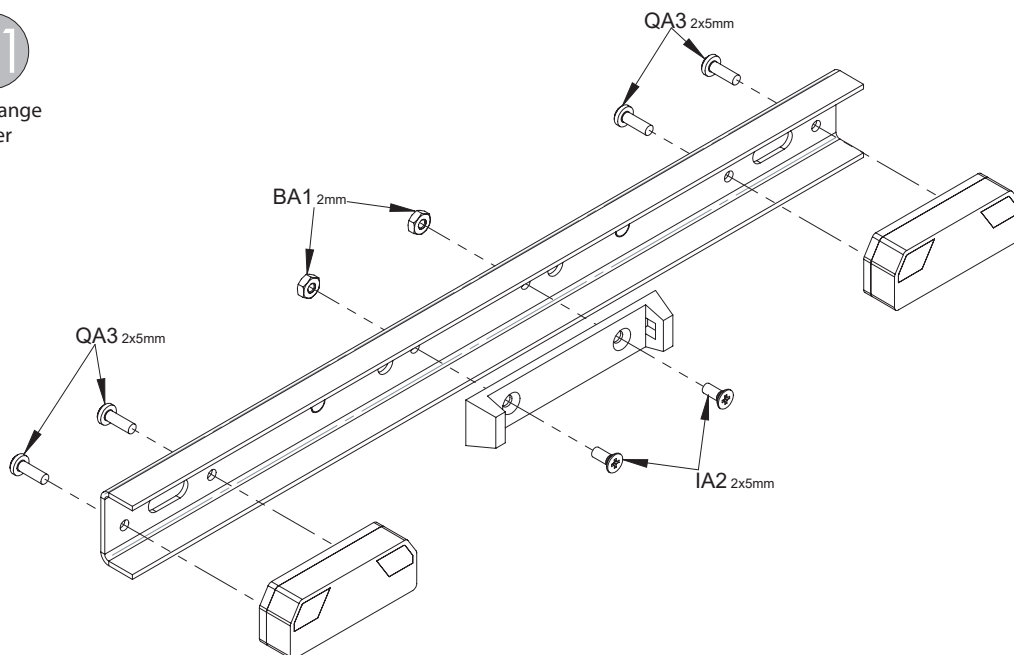

3x4 mm Screw
Schraube



DC1 x 2

3 mm Nut
Mutter



BC3 x 2

2x5 mm Screw
Schraube



DA3 x 4

3.2 mm Washer
Beilagscheibe



MC1 x 2

3x25 mm Screw
Schraube



FC10 x 1

5 mm Nut
Mutter



CE1 x 6


3x6 mm Screw
Schraube



DC4 x 2


21

Stoßstange
Bumper

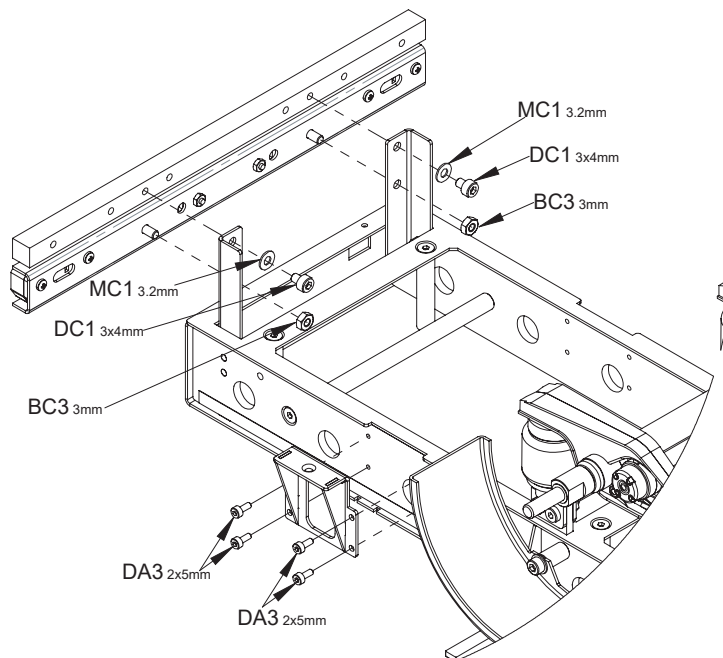


22

Räder montieren
Wheels assemble

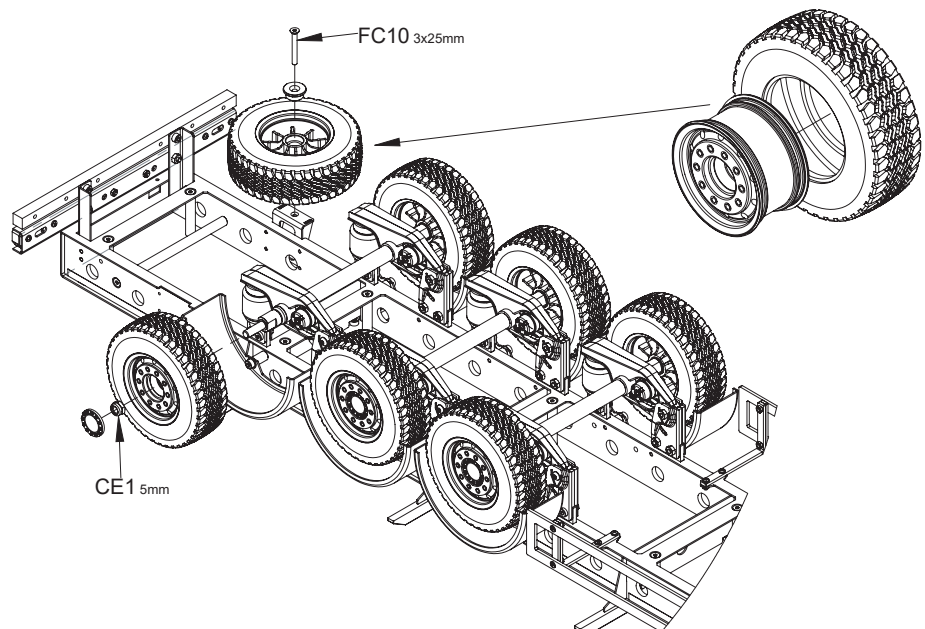

23

Frontplatte montieren
Front plate mounting

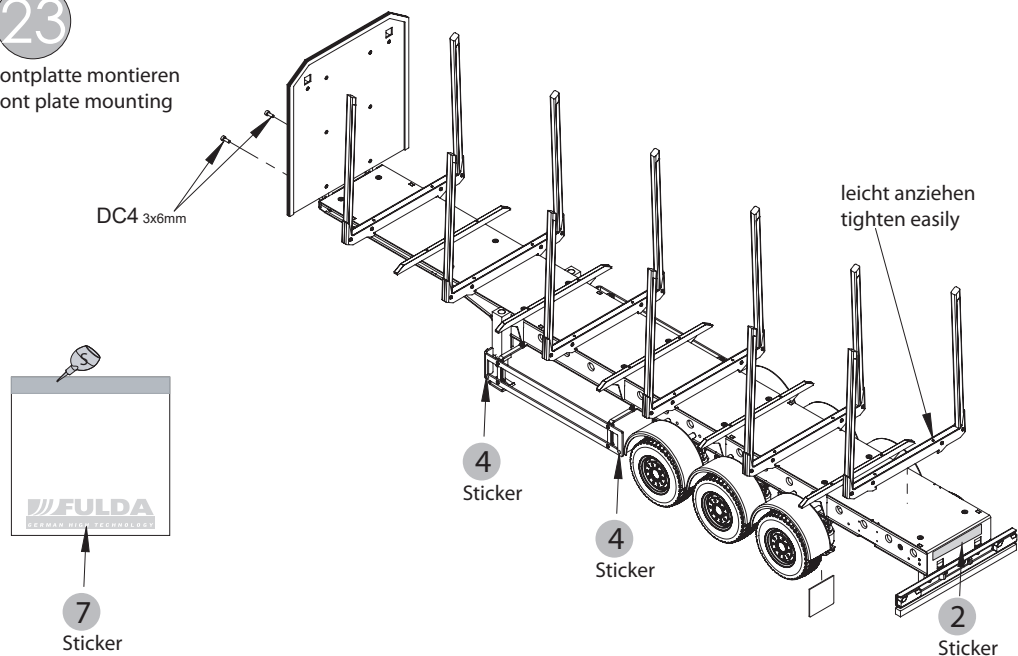



TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG

Werkstraße 1 // D-90765 Fürth // www.carson-modelsport.com

03675 7333 343

Service-Hotline for Germany: Mo-Do 8.00-16.00 Uhr // Fr 8.00 -12.30 Uhr

Carson-Model Sport // Abt. Service // Mittlere Mutsch 9 // 96515 Sonneberg

www.service.carson-modelsport.com